



VITAL

KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

İNDÜKSİYON OCAKLAR ELEKTRİK FIRINLI



> IKF7020



> IKF7030



> IKF9020



> IKF9030

SUNUM

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

- Uluslararası standartlara uygun üretilen ürünümüzün beklentilerinize en uygun verimi alabilmeniz ve uzun süreklili kullanmanız için kullanma kılavuzunu okumanızı, kullanıcılarınıza okutmanızı önemle hatırlatırız.
- Bu kılavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir.
- Bu kılavuzu gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız.
- Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan ve cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana, çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

SEMBOLLER VE ANLAMLARI



KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurunuz.



NOT

Dikkate alınması gereken bilgileri ve ipuçlarını belirtir.



UYARI

Cihazın hasar görme, arızalanma, düşük performansla çalışma gibi sorunlar ile karşılaşmamak için uyulması gereken talimatları belirtir.



ELEKTRİK TEHLİKESİ

Meydana gelebilecek elektrik tehlikelerine dikkat çeker. Gerekli tedbirler alınmayıp, talimatlara uyulmadığı takdirde yaralanma ve ölümler gerçekleşebilir.



TOPRAKLAMA

Topraklamanın gerekli olduğunu belirtir.

İÇİNDEKİLER


SUNUM	1
SEMBOLLER VE ANLAMLARI	2
İÇİNDEKİLER	3
GÜVENLİK DETAYLARI.....	4
ETİKET DETAYI	5
TEKNİK ÖZELLİKLER.....	6
TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE MONTAJA HAZIR HALE GETİRME	6
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI.....	10
ELEKTRİK BAĞLANTISI	11
KULLANIM.....	12
1-) ÇALIŞTIRMA.....	13
1.1-) ÜST BÖLÜM	13
1.2-) FIRIN BÖLÜMÜ	13
2-) KAPATMA	13
TEMİZLİK	13
BAKIM VE ARIZA	14
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER.....	14
KALICI RİSKLER	15
MAKİNEİN GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK BAKIMLARI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER	15
GARANTİ KOŞULLARI	16
GARANTİ DIŞI DURUMLAR.....	17
YETKİLİ SERVİS START-UP SAYFASI	18
START UP SAYFASI	18
İLETİŞİM	19

GÜVENLİK DETAYLARI

- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Hava giriş ve çıkışlarını kapatmamaya dikkat edin. Hava giriş ve çıkışları kapatılırsa iç sıcaklık yükselir. Pişirme sırasında ocak otomatik olarak kapanır.
- Ocağı düz bir zemine yerleştirin. Verimli çalışma ve iyi sonuçlar için ocak ile duvar, diğer ürünler veya nesneler arasında en az 10 cm mesafe olmalıdır.
- Ocağı disk, saat, kredi kartı, radyo yakınında kullanmayın.
- Alkol ve türevleri, petro-kimyasal ürünler, ahşap-plastik malzemeler, perde, giysi vb. gibi her türlü yanıcı veya tutuşabilir katı veya sıvı cihaz alanında bulundurulmamalıdır.
- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak kurulmalı ve yalnızca iyi havalandırılan bir alanda kullanılmalıdır.
- Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesinde talimatlar analiz edilmelidir.
- Üretici veya yetkili servisin huzurunda olmadan müdahale edilmemelidir. • Cihaz veya bileşenleri başka bir amaçla kullanılamaz.
- Yiyecekleri ısıtmak ve pişirmek dışında hiçbir amaçla ısıtıcı olarak kullanılamaz.
- Cihaz açık olduğu sürece kontrolsüz bırakılamaz.
- Elleri aşırı ısınmadan korumak için gıdaya uygun eldiven kullanılmalıdır.
- Cihazın bulunduğu alanda yangın veya alev olması durumunda ana devre bağlantısında bulunan emniyet ağını kapatın ve ardından yangın söndürücüyü kullanın. Kesinlikle su kullanılmamalıdır, aksi takdirde alev daha hızlı yayılır.
- Cihazı monte etmeden önce cihazın bilgi etiketindeki bağlantı oranlarının (frekans, voltaj, fren) elektriksel verilerinizle uyduğundan emin olun.
- Cihazın kasasını asla açmayın. Elektrik bağlantısının iletilmesi veya mekanik parçalarla olası temas sizin için tehlikeli olabilir ve cihaz arızalarına neden olabilir.
- Montaj ve bakım, üretici tarafından yetkilendirilmiş kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj, bakım veya onarımlar nedeniyle kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve üretici sorumlu tutulamaz.
- Cihazı basınçlı su ile yıkamayın.




ETİKET DETAYI

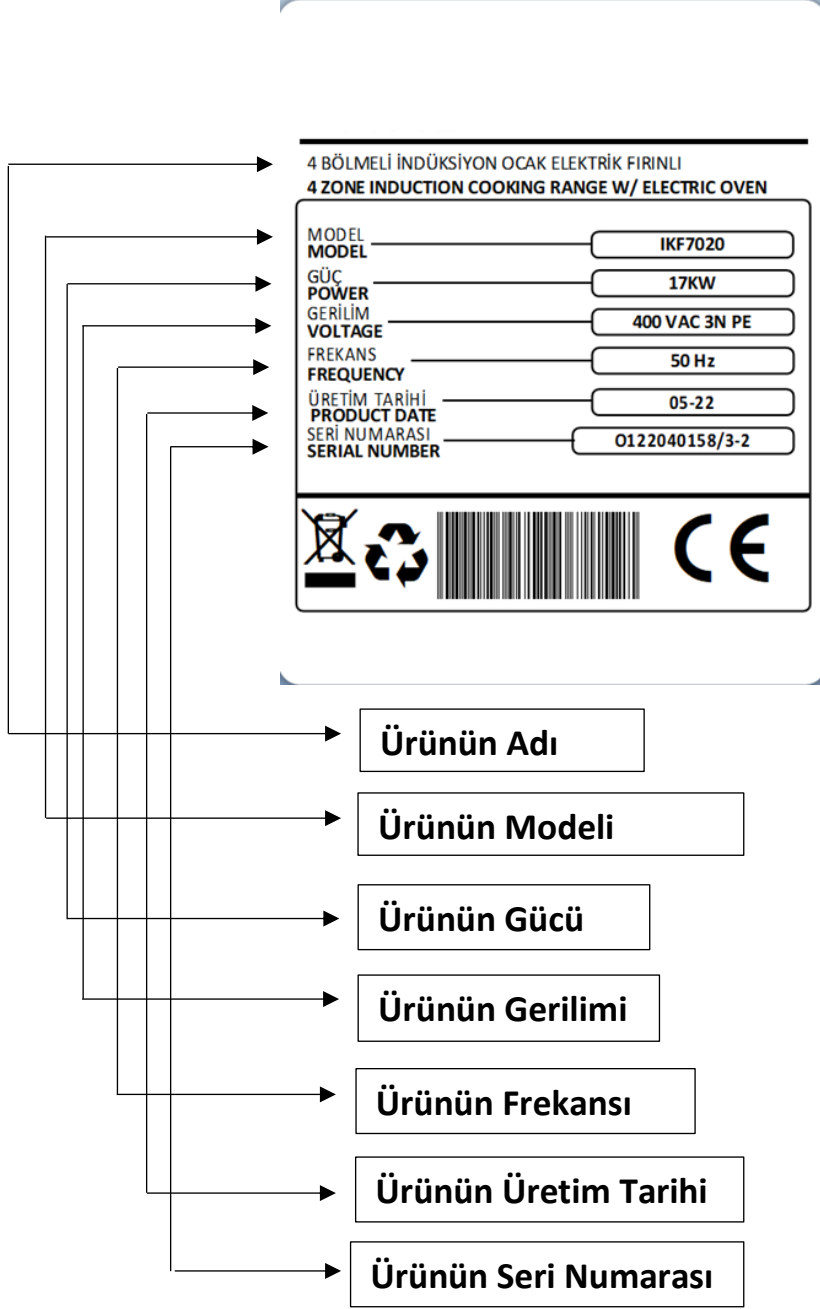


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU			IKF7020	IKF7030	IKF9020	IKF9030
ÖLÇÜLER (mm)	A	GENİŞLİK	800	1200	800	1200
	B	DERİNLİK	730	730	900	900
	C	YÜKSEKLİK	850	850	850	850
ELEKTRİK GÜCÜ			17 kW	23 kW	17 kW	23 kW
ELEKTRİK GİRİŞİ			380-400 VAC 3N PE 50 HZ			
KABLO KESİTİ			5*4 mm ²	5*6 mm ²	5*4 mm ²	5*6 mm ²
AĞIRLIK			80 Kg	107 Kg	105 Kg	135 Kg


(A)

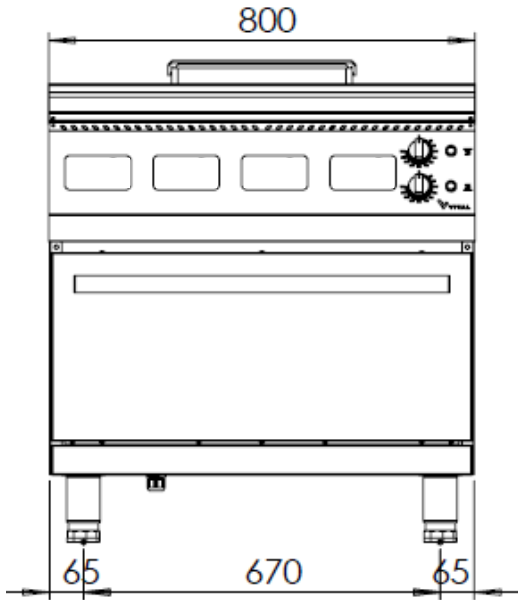

(B)

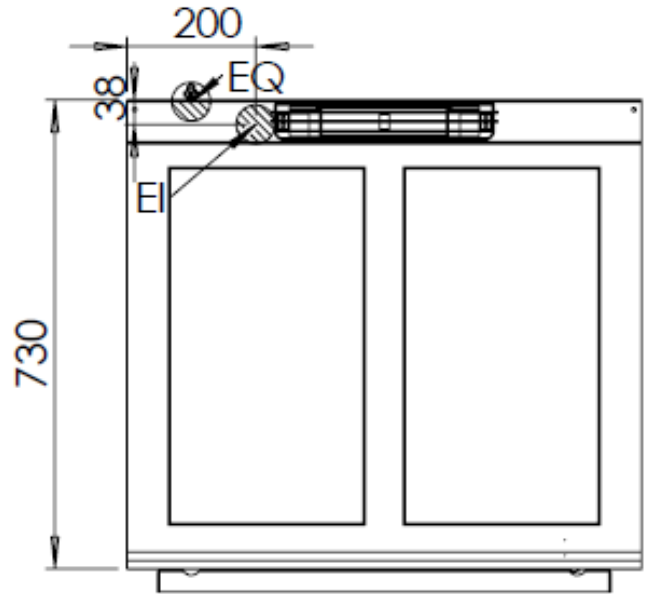


(C)

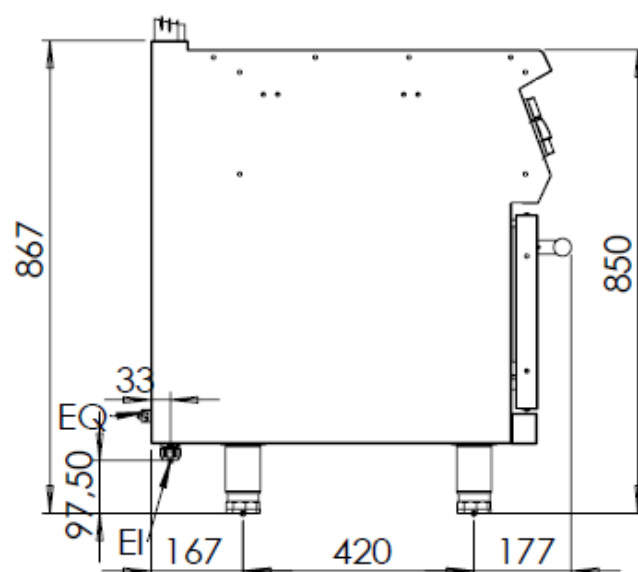


IKF7020


(A)

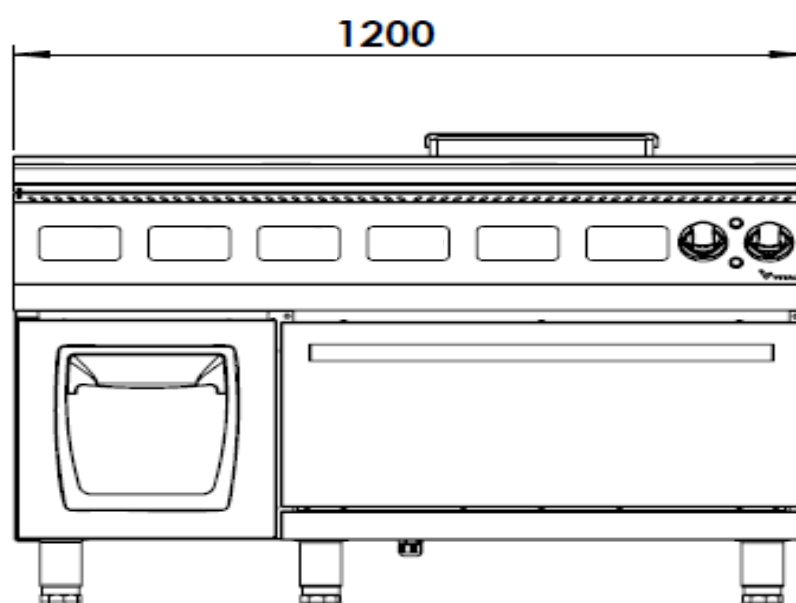

(B)

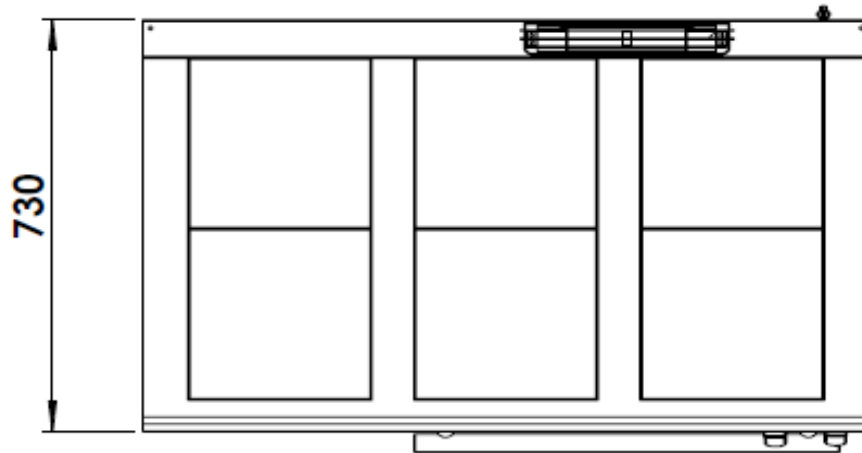

(C)

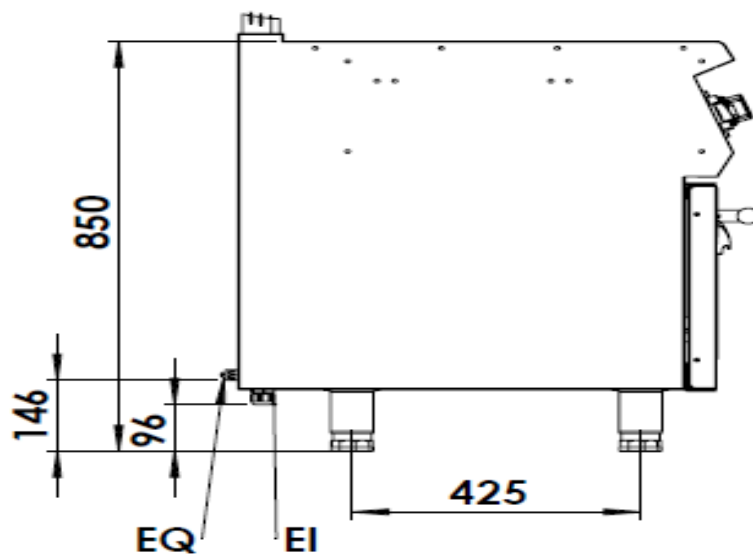

IKF7030

TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE MONTAJA HAZIR HALE GETİRME

- Taşıma esnasında cihazı devirmeyin, dik olarak taşıyın.
- Herhangi bir hasarın önüne geçmek için uygun bir araç kullanın.
- Cihazı taşımak için itmeyin veya sürüklemeyin.
- Palet krika veya forklift ile taşırken cihaza zarar vermemeye dikkat edin.
- Cihazı ambalajıyla birlikte kurulum alanına kadar taşıyın.
- Pişirme işlemi sırasında oluşabilecek kötü kokuları önlemek için havalandırma sisteminin altına yerleştirilmelidir.
- Baca çıkışı kapatmadan cihazın üzerine havalandırma için uygun ebatta bir davlumbaz yerleştirilmesi önerilir.
- Cihaz duvara, bölmeye, mutfak mobilyasına vb. yakın bir yere monte edilecekse yanmaz malzemeden veya 10 cm, aksi takdirde 30 cm pay bırakarak uygun bir ısı yalıtım kaplaması ile kaplanmış olduğundan emin olun.
- Cihazın üzerine asla yanıcı bir malzeme koymayın.
- İlk kullanımdan önce genel bir temizlik yapın. Sabunlu su kullanabilirsiniz.
- Cihazın çalışma ortamı ve havalandırma sistemi 10°C ile 40°C arasında olmalı ve maksimum %80 nem oranına sahip olmalıdır.
- Cihaz talimatlara uygun olarak monte edilmelidir.
- Cihazın yüzeyindeki koruyucu film dikkatlice sıyrılmalıdır.
- Cihazın bulunduğu alana gerekli teknik özelliklere sahip uygun elektrik bağlantısı monte edilmelidir.



When you want to throw away the packaging, take into account the regulations in your country. Recycle usable packaging.



The device installed by the authorized service cannot be moved, connection hoses cannot be extended or changed except by the authorized service.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Aşağıda makinenin kullanım ömrü içerisindeki işlemlere ait kişisel korunma ekipmanları (KKE) ve kullanılacağı işlemler verilmiştir.

Günlük normal kullanımlarda elleri koruyacak ısıya karşı dayanıklı bir eldiven mutlaka kullanıcı tarafından giyilmelidir.

Kullanıcılar tarafından belirtilen işlemlerde kullanılmayan ekipmanlar sonucunda kimyasal risk ve hayati tehlike söz konusu olabilir.


	KORUYUCU KIYAFET	KORUYUCU AYAKKABI	KORUYUCU ELDİVEN	KORUYUCU GÖZLÜK	KORUYUCU KULAKLIK	KORUYUCU MASKE	KORUYUCU KASK
NAKLİYE		X	O				O
TAŞIMA		X	O				
PAKETTEN ÇIKARMA		X	O				
MONTAJ		X	O				
GÜNLÜK KULLANIM	X	X	X				
YERLEŞTİRME	O	X					
RUTİN TEMİZLİK	O	X	X	X			
ÖZEL TEMİZLİK	O	X	X	X			
BAKIM	O	X					
DEMONTAJ	O	X					

O= İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANILMALIDIR

X=KESİN OLARAK KULLANILMALIDIR

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Cihazın elektrik bağlantısında kullanılacak uygun kablo için teknik özellikler bölümünü inceleyiniz.
- Elektrik beslemesi yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Montaj öncesinde, tesisatınızın yeterli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ettiriniz. Cihaz topraklama yapılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Ürünün düzgün çalışabilmesi için elektrik voltajının stabil olması gerekmektedir. Oluşan arızaların, voltaj kaynaklı olduğu tespitinde, arızalı parçaların değişimi “garanti kapsamı” dışında değerlendirilir. Arıza tespitinde servis beyanı esas alınır.
- Meydana gelebilecek kısa devre ve aşırı akımdan cihazı korumak için cihaz beslemesi uygun sigorta çıkışından yapılmalıdır.

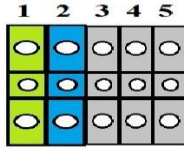


1 - 
2 - NÖTR
3 - L1
4 - L2
5 - L3




Cihazı topraklama bağlantısı yapmadan kesinlikle çalıştırmayınız.



Cihaz bağlanacak olan elektrik hattı uygun topraklama sistemine ve kablo kesitine sahip olmalıdır

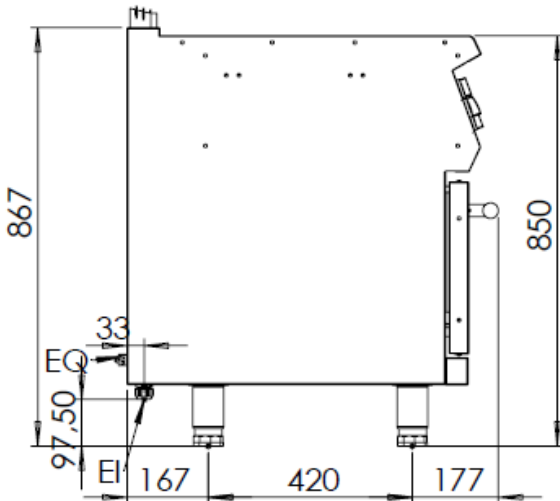

IKF7020

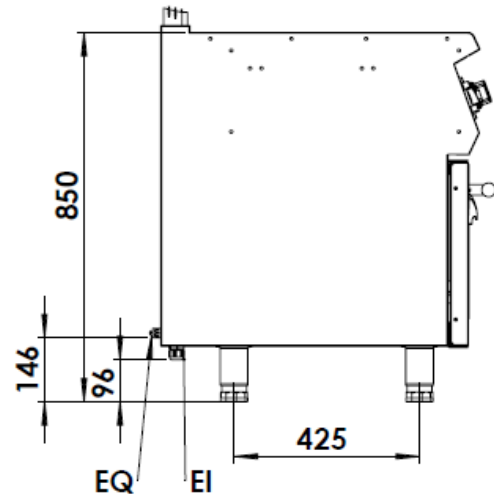

IKF7030

EQ= GROUNDING SCREW
EI= ELECTRICAL CONNECTION

KULLANIM

- Cihaz profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
- Aşırı ısınmayı önlemek için ocak ile tencere arasına kâğıt veya bez koymayın.
- Ocakta boş tencereleri uzun süre bırakmamaya dikkat edin.

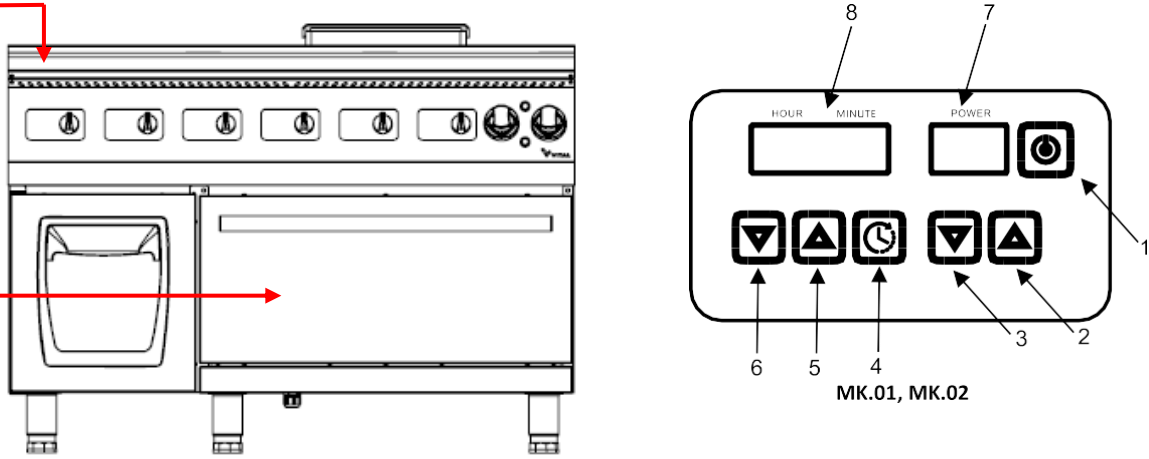


Image-1 CONTROL PANNEL

1	Açma Kapama Butonu
2	Arttırma Butonu (+)
3	Azaltma Butonu (-)
4	Zamanlayıcı İşlevi
5	Arttırma Butonu (+)
6	Azaltma Butonu (-)
7	Güç LED Ekran
8	Zaman LED Ekran



Dikkat! Sıcak yüzey yanık ve yaralanmalara neden olabilir.



KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurunuz.

1-) Çalıştırma

1.1-) Üst Bölüm

- Cihaza elektrik vermek için ana devre bağlantısını açın.
- Güç regülatörü döner düğmesini saat yönünde çevirin ve gücü 1-10 arasında ayarlayın.
- Pişirme kabını ocağa koyun.
- Zaman ayarlama düğmesine basın.
- 1 dakikalık artışlarla (0-00:59 dk) ayarlamak için “+” veya “-” düğmelerine basın, 5 dakikalık artışlarla ayarlamak için “+” veya “-” düğmelerine uzun basın. Dakika görüntülendiğinde, iki rakam ‘00:00’da yanıp söner.
- Zamanlayıcı düğmesine tekrar basın ve 1 saatlik artışlarla (0-23:59 saat) ayarlamak için “+” veya “-” düğmesini kullanın. Saat görüntülendiğinde, iki rakam ‘00:00’da yanıp söner.

1.2-) Fırın Bölümü

- Termostat düğmesini istediğiniz dereceye ayarlayın. Termostat lambası yanacak ve fırın haznesi ısınmaya başlayacaktır.
- Fırın istediğiniz sıcaklığa ulaştığında lamba sönecek ve ısıtma işlemi duracaktır.

2-) Kapatma

- Üst bölümün kontrol anahtarını 'KAPALI' konumuna getirin. Gösterge lambası sönecek ve ocak ısıtmayı durduracaktır.
- Fırın bölümü için termostat düğmesini “0” konumuna getirin. Lamba sönecek ve ısıtma işlemi sona erecektir.

TEMİZLİK

- Temizliğe başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını mutlaka kesin.
- Temizlik sırasında cihazın elektrikli kısımlarına su girmemesine dikkat edin.
- Cihazı yüksek basınçlı suyla yıkamayın.
- Her kullanımdan sonra ılık sabunlu suya batırılmış bir bezle cihazı temizleyin.
- Cihaz yüzeyini temizlerken aşındırıcı deterjanlar veya tel fırçalar kullanmayın.
- Cam yüzeyi temizlemek için cam ocak temizleme kremi veya aşındırıcı olmayan deterjan kullanın.
- Cihazı belirli periyotlarda uygun temizlik malzemeleriyle tamamen temizleyin.

BAKIM VE ARIZA

- Bakım ve arıza yetkili servisler veya üretici firma tarafından görevlendirilen personeller tarafından yapılmalıdır.
- Bütün bağlantı ve tamir işlemlerinin Yetkili Servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi durumda cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

Problemler ve Çözümler

Cihaz ısınmıyor	1. Cihazın elektrik aldığı sigortanın konumunu kontrol edin. 2. Kontrol düğmesinin konumunu kontrol edin. 3. Yukarıdaki şartları yerine getirdikten sonra cihaz ısıtma işlemini gerçekleştirmiyorsa lütfen YETKİLİ SERVİSE başvurun.
Plakalar gerekli sıcaklığa ulaşmıyor	1. 1. Cihazın komütatör anahtarını kontrol edin. Eğer düşük ısıda ise yükseltin. Eğer seviyeyi yükselttikten sonra sorun devam ederse lütfen YETKİLİ SERVİS ile iletişime geçin.
Fırın ısınmıyor	1. 1. Termostat düğmesinin gerekli derece seviyesinde olduğundan emin olun. Eğer öyleyse ve fırın ısınmıyorsa, lütfen YETKİLİ SERVİSİNİZE başvurun.

Hata	Hata Kodu	Açıklama
Ana kart kontrol paneliyle bağlantı kuramıyor	EC/E16	Ana kablo arasındaki bağlantıyı kontrol edin PCB kartı ve ekran kontrol kartı.
Devre arızası	E0	Bobinin açık devre olup olmadığını kontrol edin.
Boş Tava Koruması	E1	Tava indüksiyonlu ocak üzerine yerleştirilebilir mi? Yoksa indüksiyon uyumlu bir tava mı?
Düşük Voltaj Koruması	E2	Voltajın düşük olup olmadığını kontrol edin.
Yüksek Voltaj Koruması	E3	Voltajın yüksek olup olmadığını kontrol edin.
Sıcaklık sensörü açık devre	E4	Isıtma lavabosu üzerindeki Sıcaklık sensörünün açık devre, bozuk veya fişten çekilmiş.
Sıcaklık sensörü kısa devre	E4	Isıtma lavabosundaki Sıcaklık sensörünün doğru olup olmadığını kontrol edin. Yalıtılmış deri kırılmış veya metal tel açıkta mı? Prizin kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
IGBT sensörü açık devre	E7	Isıtma lavabosundaki IGBT sensörünün açık devre olup olmadığını kontrol edin, kırık veya fişten çekilmiş.
IGBT sensörü kısa devre	E7	Isıtma bloğundaki IGBT sensörünün, yalıtımlı derinin kırılıp kırılmadığını veya metal telin açığa çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Prizin kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
Sıcaklık sensörü aşırı ısınma	E8	Yağ haznesinde sıvı olup olmadığını, bobinin altındaki egzoz fanlarının kırılıp kırılmadığını veya ısı dağılımının zayıf olup olmadığını kontrol edin.
IGBT sensörü aşırı ısınıyor	E9	Ana karttaki fanların kırılıp kırılmadığını veya hava girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin, bu durum ısı dağılımının kötü olmasına neden olur.

KALICI RİSKLER

Makine tasarım açısından veya yeterli koruma cihazlarının kurulması ile ortadan kaldırılamayan bazı risklere sahiptir. Müşterinin tam bilgilendirilmesi için kalıcı riskler aşağıda belirtilmiştir. Bu riskler dahilinde yapılması bu nedenle kesinlikle yasaktır.

KALICI RİSKLER	AÇIKLAMA
Kayma ve Düşme	Teknisyen zeminde bulunan kir ve su yüzünden kayıp düşebilir.
Yanıklar	Teknisyenin bilinçli veya bilinçsizce sıcak yüzey uyarısı olan yere dokunması ve eldivensiz çalışması sonucu gerçekleşir.
Elektrik Çarpması	Elektriği kesmeden bakım yapılması ve ürünün ıslak zemine konulmasından dolayı gerçekleşir.

MAKİNEİN GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK BAKIMLARI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

GÜNLÜK

- 1) Makinenin ve etrafın genel temizliğinin yapılması gerekmektedir.

AYLIK

- 1) Cihazların parçaları kontrol edilmeli, gevşeyen ve deforme olanlar sıkılmalı veya değiştirilmelidir.

YILLIK

- 1) Kırılma ve deforme için mekanik kısımlar kontrol edilmelidir.
- 2) Etiket ve sembollerin okunurluğu kontrol edilmelidir.
- 3) Bağlantı kablosu ve fişi eziklik, çürüme, kopma vb. şeyler için kontrol edilmelidir.

GARANTİ KOŞULLARI

- Sanayi bakanlığının tüketici haklarını koruma kanunu ve Türk ticaret kanunu içeriklerine göre endüstriyel ürünler kapsamında satılan ürünler özel bir sözleşmeye tabi olmadığı hallerde firmamız tarafından 1(bir) yıl garantili olup, garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar,
- Garanti ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı, işçilik ve montaj hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar, garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.
- Garanti şartlarının geçerli olabilmesi için, parçanın takıldığı ürünün kullanım kılavuzlarında belirtilen yıllık veya aylık vs. bakımlarını yaptırmış olması ve bakım sonrası düzenlenen servis bilgi formunu muhafaza ederek istendiğinde ibraz etmesi gereklidir.
- Parça garanti taleplerinde önceden değişmiş olan ilgili parça ile ilgili değişim evrakının ibrazı gereklidir.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için ücretli periyodik bakımlarının yetkili servislere yaptırılması ve bakım ile ilgili servis bilgi formlarının muhafazası ve istendiğinde ibrazı gereklidir.
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir, ürünün tamir süresi en fazla 30(otuz) iş günüdür, bu süre; ürünün servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda ürünün satıcısı, imalatçısına veya ithalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Ürünün sanayi bakanlığı tarafından yayınlanan “garanti belgesi uygulama esaslarına dair yönetmelik” uyarınca endüstriyel ürünlerde garanti belgesi ürünün alış faturasıdır.
- Ürün parçalarının garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, gerekli değişim ve onarım firmamız yetkili servisleri tarafından işçilik ve değiştirilen parça ücreti alınmaksızın arızalı parça bedelsiz değiştirilir.

GARANTİ DIŐI DURUMLAR

- Ürünün üretici tarafından belirtilmiş olan amacına, standartlarına veya kapasitesinin üzerinde kullanılması durumunda,
- Ürünün montaj yeri, ürünün sürekli ve sağlıklı çalışmasına uygun olmaması halinde (gerekli havalandırma vs.) zeminin uygun ve düz bir platform olmaması, uygun evsafta ve çapta kablo kullanılmaması, uygun olmayan elektrik voltajı, topraklamanın uygun olmaması durumunda,
- Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışsa,
- Arıza uygunsuz, kötü ve dikkatsiz kullanımdan kaynaklanmışsa,
- Arıza şebeke elektriğindeki dalgalanma, yıldırım düşmesi, şimşek, yangın, su basması, deprem ve benzeri doğal afetler sebep olmuşsa,
- Yetkili servis dışındaki üreticinin öngördüğü teknik bilgi, özel alet ve ekipman ile takılmayan veya başka herhangi biri tarafından bakım ve onarım yapılmışsa,
- Servis talep ederken, ürünün montaj-start evrakı veya alım faturasının ibraz edilmemesi,
- Montaj, start veya bakım evraklarında ürün bilgileri tahrip edilmiş veya değiştirilmişse,
- Ürünün ücretli yıllık bakımları veya servis anlaşmalı periyodik bakımlarının yetkili servislere zamanında yaptırılmamışsa,
- Orijinal olmayan yedek parçalar kullanılmışsa
- Garanti kapsamında ve garanti süresi içerisinde yetkili servislerimize bildirilmiş olan fakat bu süre içerisinde giderilmeyen arızalar giderilinceye kadar zaman aşımı durur ve sadece bu arıza için garanti süresi devam eder, bu durumda onarım yapan yetkili servisimiz arızanın giderildiği veya arıza bulunmadığına dair yazılı raporuna müteakiben sadece bu arızadan dolayı uzatılmış olan garanti süresi her halükârda 3 ay içinde son bulur,
- Gereksiz yere zaman kaybı, zarar, gelir kaybı, ürünün arızalı yerden alınıp başka bir yere götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün bakımsızlıktan kaynaklı arızaları da garanti kapsamı dışındadır,
- Arıza tespitinde ve giderilmesinde izlenecek metotlar tamamen MUTAŐ teknik servis müdürlüğü tarafından belirlenir ve arıza içeriğı tespitlerinde servis beyanı esas alınır.

YETKİLİ SERVİS START-UP SAYFASI

Start Up Sayfası

- Cihazınızın modeli, seri numarası cihaz üzerine yapıştırılmış “Teknik Veriler” etiketinde gösterilmiştir.
- Teknik bilgilerini etiket üzerinde ki cihaz modeline göre kitapçıktan seçiniz!

YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULMALIDIR!

FİRMA BİLGİLERİ	:
ÜRÜN	:
MODEL	:
SERİ NO	:
ÜRETİM TARİHİ	:
SERVİS KAŞE- İMZA	:
SERVİS PERSONELİ	:
İRTİBAT İÇİN	
TEL	: 0312 837 76 72
FAX	: 0312 837 73 38
E-MAIL	: <u>teknikservis@vitalmutfak.com</u>

İLETİŞİM

**MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZ**

ADRES: Plevne Cad. No:40 Gülveren / ANKARA

TEL: (0312) 363 99 33 FAX: (0312) 363 94 92

Web: www.vitalmutfak.com E-Mail: info@vitalmutfak.com

**MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FABRİKA**

**ADRES: Taşpınar Mahallesi Küme Evleri No:154/A 06760
Çubuk / ANKARA-TURKEY**

TEL: (0312) 837 76 72 FAX: (0312) 837 73 38

**Web: www.vitalmutfak.com
E-Mail: info@vitalmutfak.com**

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

**Size en yakın MUTAŞ/VİTAL Yetkili Servis'i öğrenmek için,
yukarıdaki irtibat numaralarına başvurabilirsiniz.**

info@vitalmutfak.com

