



VİTAL

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ



> VBY1500L



> VBY1500R

SUNUM

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

- Uluslararası standartlara uygun üretilen ürünümüzün beklentilerinize en uygun verimi alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu okumanızı, kullanıcılarınıza okutmanızı önemle hatırlatırız.
- Bu kılavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir.
- Bu kılavuzu gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız.
- Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan ve cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana, çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

SEMBOLLER VE ANLAMLARI



KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurunuz.



NOT

Dikkate alınması gereken bilgileri ve ipuçlarını belirtir.



UYARI

Cihazın hasar görme, arızalanma, düşük performansla çalışma gibi sorunlar ile karşılaşmamak için uyulması gereken talimatları belirtir.



ELEKTRİK TEHLİKESİ

Meydana gelebilecek elektrik tehlikelerine dikkat çeker. Gerekli tedbirler alınmayıp, talimatlara uyulmadığı takdirde yaralanma ve ölümler gerçekleşebilir.



TOPRAKLAMA

Topraklamanın gerekli olduğunu belirtir.

İÇİNDEKİLER


SUNUM	1
SEMBOLLER VE ANLAMLARI	2
İÇİNDEKİLER	3
GÜVENLİK DETAYLARI.....	4
ETİKET DETAYLARI	5
TEKNİK ÖZELLİKLER.....	6
TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE MONTAJA HAZIR HALE GETİRME	9
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI.....	10
ELEKTRİK BAĞLANTISI.....	11
SU BAĞLANTISI	12
KONTROL PANELİ.....	12
KULLANIM.....	13
DETERJAN VE PARLATICI KULLANIMI	13
1-) MAKİNEYİ AÇMA	14
2-) MAKİNEYİ KAPATMA	14
TEMİZLİK	14
BAKIM VE ARIZA	16
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER.....	16
KALICI RİSKLER.....	17
MAKİNEİN GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK BAKIMLARI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER	17
GARANTİ KOŞULLARI	18
GARANTİ DIŞI DURUMLAR.....	19
ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI	20
YETKİLİ SERVİS START-UP SAYFASI	23
START UP SAYFASI	23
İLETİŞİM	24

GÜVENLİK DETAYLARI

- Cihazı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bu cihaz kurulmadan ve kullanılmadan önce talimatlara bakılmalıdır.
- Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı imal edilmiş olup, sadece cihaz ile ilgili eğitim almış profesyonel (kalifiye) elemanlar tarafından kullanılmalıdır.
- Üreticinin veya yetkili servisin dışında müdahale edilmemelidir.
- Cihaz ve parçaları cihazın maksadı dışında kullanılamaz.
- Güç kablosu sıcak ve keskin yüzeylerden uzak olmalıdır.
- Güç kablosu bükülmemeli, birbirine dolanmamalı açık bir şekilde olmalıdır.
- Cihaz çalışırken cihazı hareket ettirmeyin, cihazın yerini değiştirmeyin.
- Cihaz üzerine herhangi bir eşya veya yabancı cisim koymayınız.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmamaya dikkat ediniz.
- Cihaz elektrik aksamına kesinlikle müdahale etmeyiniz.
- Ani elektrik kesintisi durumlarında oluşabilecek elektrik dalgalanmalarına karşı cihazınızın elektrik beslemesinin yapıldığı sigortayı indiriniz. Elektrik geldikten belli bir süre sonra cihazınıza enerji vererek cihazınızın zarar görmesini engelleyiniz.
- Montaj ve bakım işleri üretici firma tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj- ve bakım işleri veya tamirler sonucunda cihazı kullanan kişi için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı basınçlı su ile yıkamayınız.




ETİKET DETAYLARI

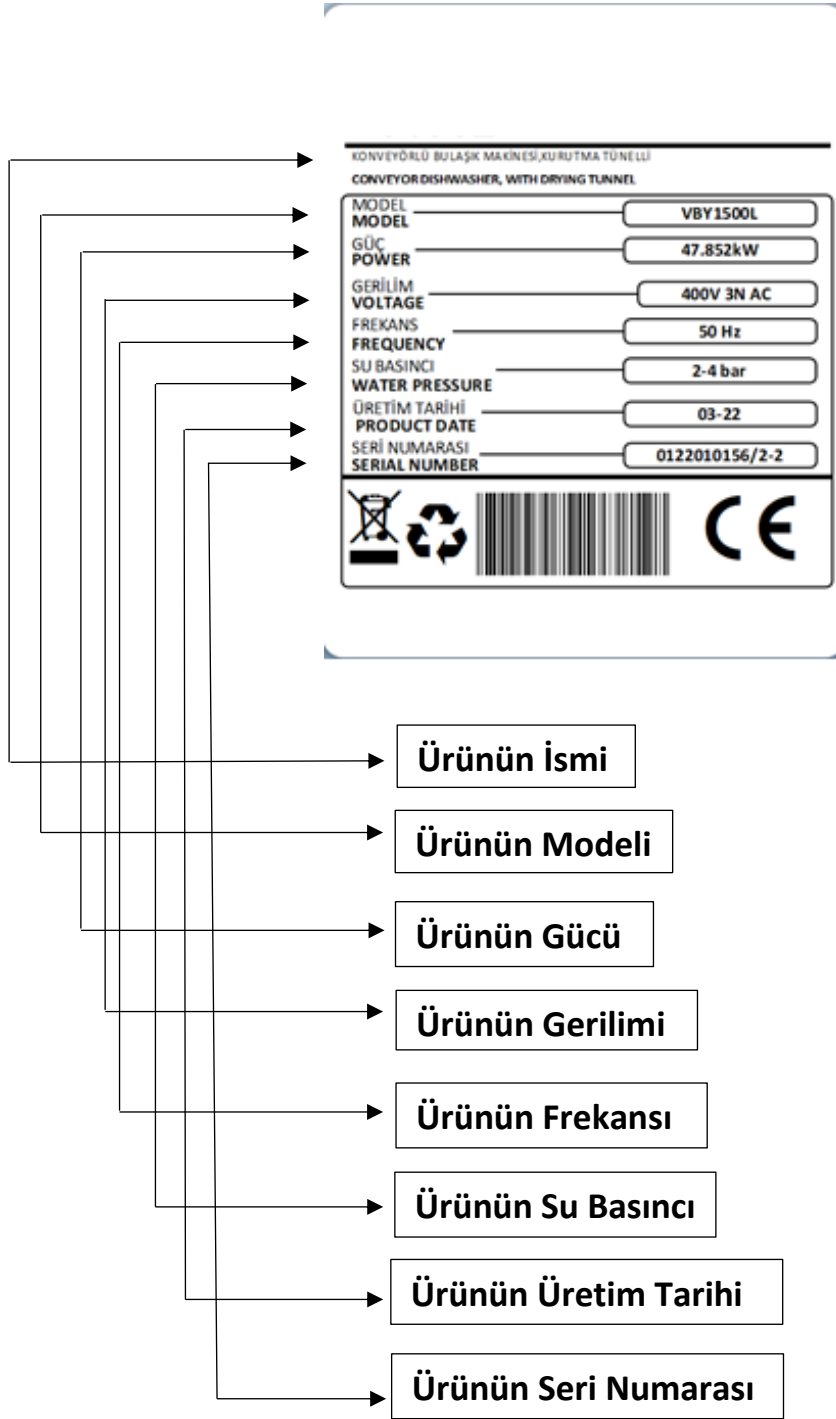

TEKNİK ÖZELLİKLER


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE			VBY1500R	VBY1500L
BOYUTLAR (Mm)	A	GENİŞLİK	2010	2010
	B	DERİNLİK	800	800
	C	YÜKSEKLİK	1900	1900
ELEKTRİK GÜCÜ			47,852 kW	47,852 kW
BOİLER ISITICI GÜCÜ			27 kW	27 kW
TANK ISITICI GÜCÜ			9 kW	9 kW
KURUTMA ISITMA GÜCÜ			9 kW	9 kW
KONVEYÖR MOTOR GÜCÜ			0,55 kW	0,55 kW
KURUTMA MOTOR GÜCÜ			0,462 kW	0,462 kW
ÖN YIKAMA POMPASI GÜCÜ			-	-
YIKAMA POMPASI GÜCÜ			1,47 kW	1,47 kW
DURULAMA POMPASI GÜCÜ			0,37 kW	0,37 kW
TAHLİYE POMPASI GÜCÜ (OPSİYONEL)			-	-
YIKAMA TANK HACMİ			70 L	70 L
ÖN YIKAMA TANK HACMİ			-	-
BOİLER HACMİ			18 L	18 L
YIKAMA SUYU SICAKLIĞI			55-60	55-60
DURULAMA SUYU SICAKLIĞI			80-85	80-85
SU GİRİŞİ			3/4"	3/4"
SU BASINCI			2-4 bar	2-4 bar
SU SERTLİĞİ			0-10 Fransız sertliği	0-10 Fransız sertliği
KAPASİTE			1500 Tabak / Saat	1500 Tabak / Saat
KABLO KESİTİ			5x16 mm ²	
ELEKTRİK GİRİŞİ			380-400 VAC 3N 50 HZ	
AĞIRLIK			280	

A

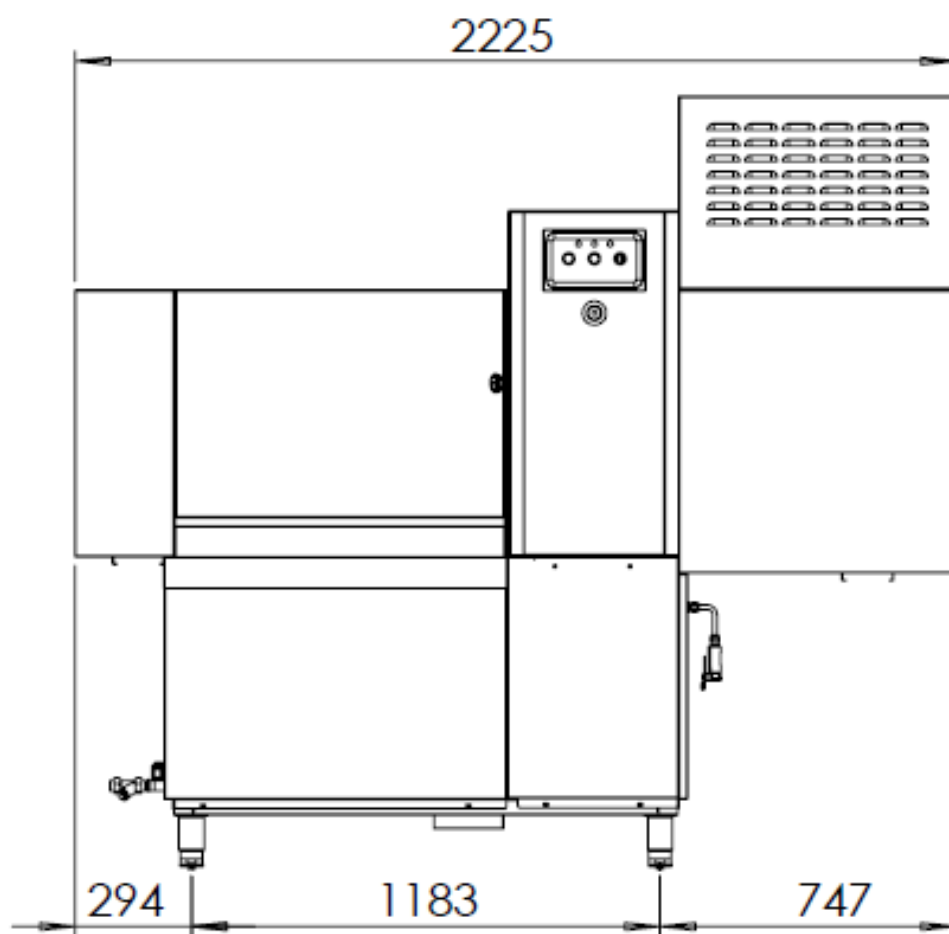


VBY1500L

B

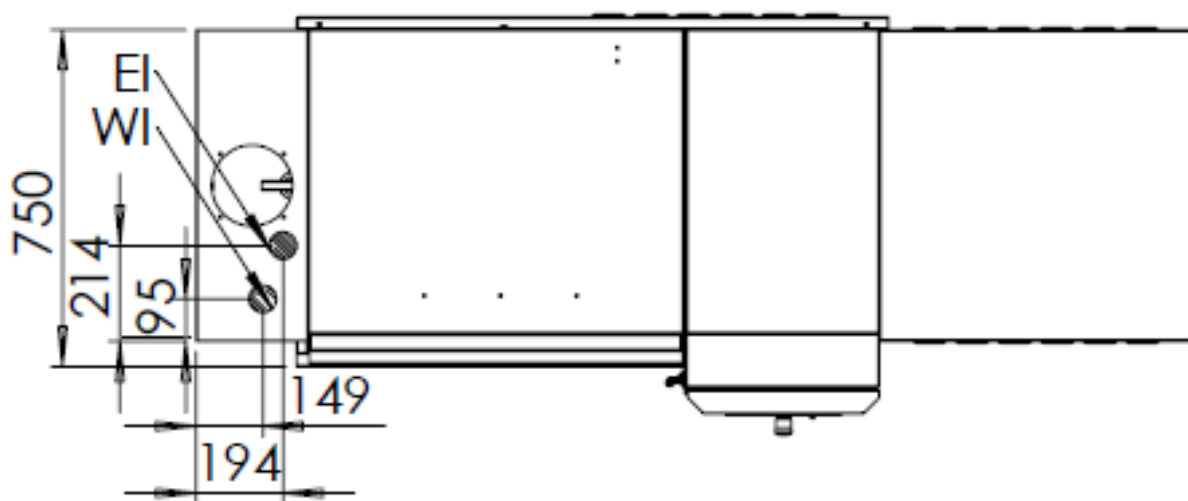

VBY1500L

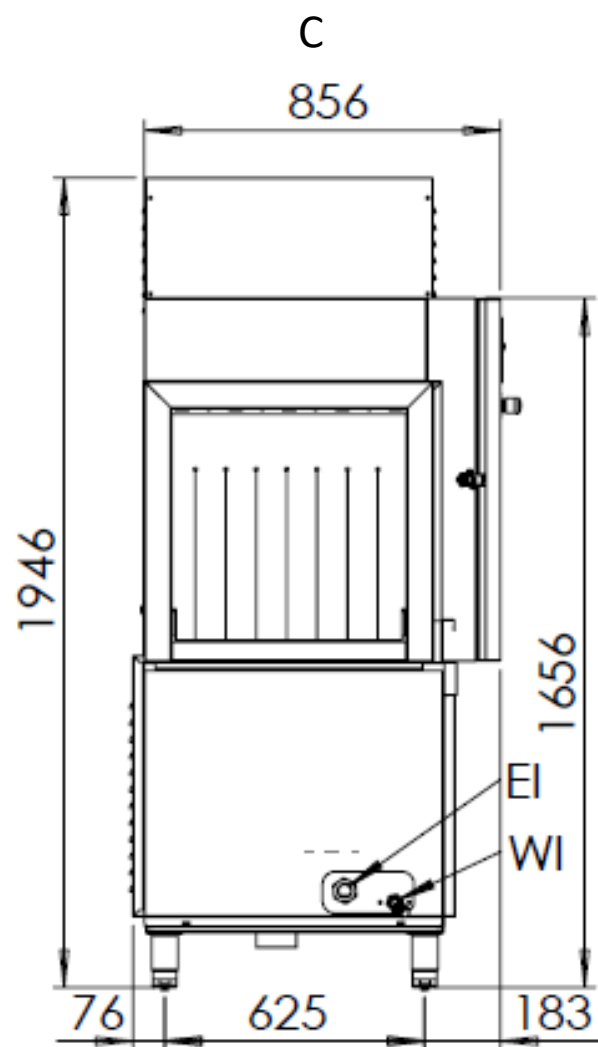

VBY1500L

TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE MONTAJA HAZIR HALE GETİRME

- Taşıma esnasında cihazı kesinlikle yatırmayınız, dik taşıyınız.
- Cihazın zarar görmemesi amacıyla uygun taşıma araçları kullanınız.
- Cihazı iterek veya sürükleyerek taşımayınız.
- Transpalet veya forklift ile yapılan taşımalarda cihazın zarar görmemesine özen gösteriniz.
- Cihazı montaj alanına kadar ambalajı ile beraber taşıyınız.
- Cihaz kurulum talimatlarına uygun olarak montajı yapılmalıdır.
- Cihaz yüzeylerinde bulunan koruyucu film sıyrarak çıkarılmalıdır.
- Cihazın montaj alanına teknik özelliklerine uygun elektrik bağlantısı tesis edilmelidir.
- Cihazın montaj alanına teknik özelliklerine uygun su bağlantısı tesis edilmelidir.
- Ürün montaj alanı düz bir zemin olmasına dikkat ediniz. Düz olmayan zeminlerde kurulum yapılması durumunda ürün su alımını düzgün gerçekleştiremeyecektir.

Ambalajda cihaz dışında bulunanlar

- 1 adet 50x50 bulaşık yıkama makinesi tabak sepeti
- 1 adet 50x50 bulaşık yıkama makinesi bardak sepeti
- 1 adet 50x50 bulaşık yıkama makinesi çatal-kaşık sepeti
- 1 adet tahliye hortumu (servis tarafından bağlantısı yapılmalıdır.)
- 1 adet temiz su giriş hortumu (servis tarafından bağlantısı yapılmalıdır.)
- 1 adet kullanım ve bakım kılavuzu



Ambalajı atmak istediğinizde ülkenizdeki yönetmenlikleri dikkate alınız. Kullanılabilir ambalajları geri dönüşüme kazandırınız.



Yetkili servis tarafından montajı yapılmış cihazı yetkili servis dışında **yeri değiştirilemez, bağlantı hortumları uzatılamaz, değiştirilemez.**

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Aşağıda makinenin kullanım ömrü içerisindeki işlemlere ait kişisel korunma ekipmanları (KKE) ve kullanılacağı işlemler verilmiştir.

Günlük normal kullanımlarda elleri koruyacak ısıya karşı dayanıklı bir eldiven mutlaka kullanıcı tarafından giyilmelidir.

Kullanıcılar tarafından belirtilen işlemlerde kullanılmayan ekipmanlar sonucunda kimyasal risk ve hayati tehlike söz konusu olabilir.

	KORUYUCU KIYAFET	KORUYUCU AYAKKABI	KORUYUCU ELDİVEN	KORUYUCU GÖZLÜK	KORUYUCU KULAKLIK	KORUYUCU MASKE	KORUYUCU KASK
NAKLİYE		X	O				O
TAŞIMA		X	O				
PAKETTEN ÇIKARMA		X	O				
MONTAJ		X	O				
GÜNLÜK KULLANIM	X	X	X				
YERLEŞTİRME	O	X					
RUTİN TEMİZLİK	O	X	X	X			
ÖZEL TEMİZLİK	O	X	X	X			
BAKIM	O	X					
DEMONTAJ	O	X					

O= İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANILMALIDIR

X=KESİN OLARAK KULLANILMALIDIR

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Cihazın elektrik bağlantısında kullanılacak uygun kablo için teknik özellikler bölümünü inceleyiniz.
- Elektrik beslemesi yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Montaj öncesinde, tesisatınızın yeterli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ettiriniz. Cihaz topraklama yapılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Ürünün düzgün çalışabilmesi için elektrik voltajının stabil olması gerekmektedir. Oluşan arızaların, voltaj kaynaklı olduğu tespitinde, arızalı parçaların değişimi “garanti kapsamı” dışında değerlendirilir. Arıza tespitinde servis beyanı esas alınır.
- Meydana gelebilecek kısa devre ve aşırı akımdan cihazı korumak için cihaz beslemesi uygun sigorta çıkışından yapılmalıdır.



Cihazı topraklama bağlantısı yapmadan kesinlikle çalıştırmayınız.




Cihaz bağlanacak olan elektrik hattı uygun topraklama sistemine ve kablo kesitine sahip olmalıdır

SU BAĞLANTISI

- Cihazınızın arka tarafında bulunan su girişine uygun bağlantıyı yapınız.
- Cihazın en iyi performansta çalışabilmesi için su giriş basıncı 2-4 bar ve su sertliğinin 0-10 Fransız sertliğinde olması gerekmektedir.
- Cihazınız, tavsiye edilen çalışma basıncının altında bir basınca maruz kalırsa, su dolum süresinde gecikme ile birlikte iyi bir durulama yapılamayacaktır.
- Uygun olmayan su sertliği makinede kireçlenmelere sebep olup makineye zarar verecektir. Ayrıca istenen temizlik performansı sağlanamayacaktır.
- Cihazın bağlantısının yapılacağı alanda yerde veya duvarda su giderinin bulunması gerekmektedir.

Ölçülen Basınç Değeri	Yapılacak İşlem
0-2 bar arasında	Düşük basınç girişe hidrofor bağlanmalıdır.
2-4 bar arasında	Basınç uygundur. Herhangi bir işleme gerek yoktur.
4 bar üstü	Yüksek basınç girişe regülatör bağlanmalıdır.

KONTROL PANELİ

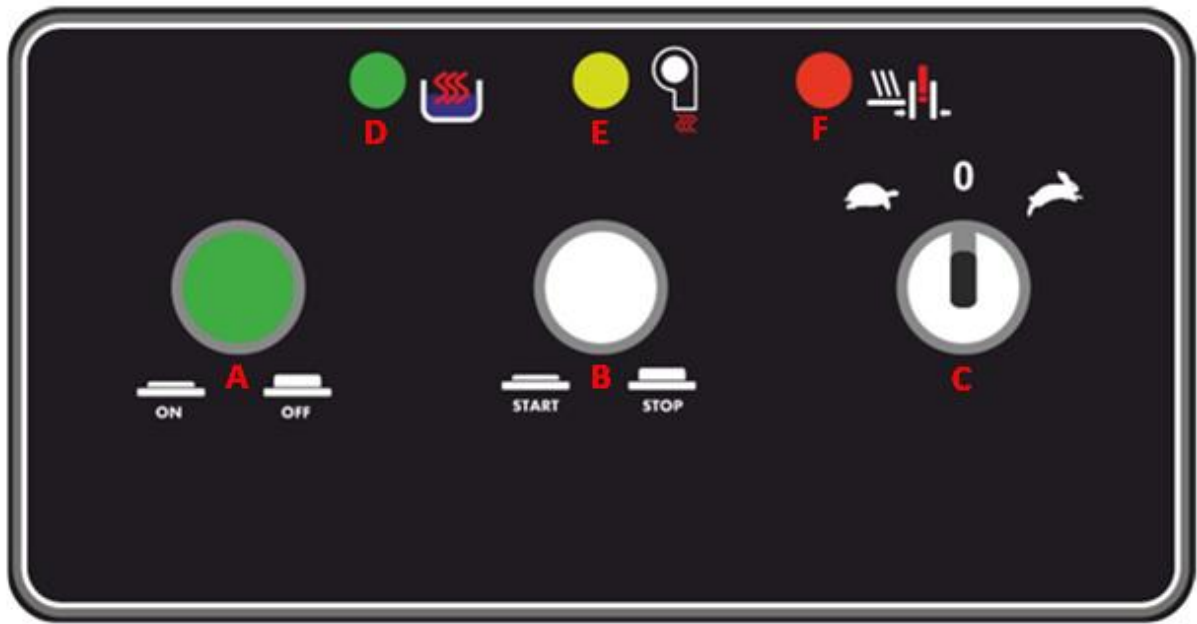

A	Açma-kapatma butonu
B	Yıkama Start-Stop butonu
C	Konveyör hız seçim anahtarı
D	Isıtma devrede lambası
E	Kurutma fanı devrede lambası
F	Redüktör motor sıkışma lambası

KULLANIM

- Cihaz profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve sadece bu konuda eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Makine otomatik olarak deterjan ve parlatıcı alma durumunda (deterjan ve parlatıcı pompa bağlantıları yapıldıysa) cihaz her yıkamada kendisi otomatik olarak deterjan ve parlatıcı alımı yapacaktır.



Bulaşıklar makineye verilmeden önce bir sünger yardımı ile kaba atıklar temizlenip sprey ünitesi ile tazyikli suya tutulduktan sonra bulaşık sepetine dizilerek makineye verilmelidir. Aksi taktirde kaba atıklar kırıntı süzgeçlerini ve yıkama kollarını tıkayabilir.

- Yıkanacak bulaşık türüne uygun sepet kullanmaya dikkat ediniz.
- Yıkama basketlerine konulan küçük malzemeler (çay kaşığı vb.) konveyör sıkışmasına ve makinenin arızaya geçmesine sebep olabilir.
- Makine kapaklarının yıkama veya durulama esnasında açılması durumunda yıkama işlemi duracaktır.



Kırıntı süzgeçleri ve pompa emiş süzgeçleri takılı değilken kesinlikle yıkama işlemi yapmayınız.

Deterjan ve Parlatıcı Kullanımı

- Deterjan pompasından çıkan hortum makinenin arka kısmından yıkama tankına bağlanmalıdır. Deterjan pompasının ayarının yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan ayar değiştirilmemelidir. Yetkisiz kişilerce yapılacak olan ayar deterjan sarfiyatını arttırıp bulaşıkların makineden deterjanlı ve kirli görünümlü olarak çıkmasına neden olabilir. Deterjan ayarının kısık olması durumunda ise bulaşıkların istenen temizlikte çıkmamasına sebep olacaktır.
- Parlatıcı pompasından çıkan hortum boilerde bulunan parlatıcı girişine bağlanmalıdır.

- Parlatıcı pompasının ayarının yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan ayar değiştirilmemelidir. Yetkisiz kişilerce yapılacak olan ayar parlatıcı sarfiyatını arttırıp fazla köpük oluşmasına neden olacaktır. Oluşan fazla köpük bulaşıkların makineden lekeli olarak çıkmasına neden olacaktır.

1-) Makineyi Açma

- Cihaz ana beslemesinin yapıldığı sigortayı açınız.
- Cihazın su giriş musluğunu açınız.
- Cihaz kapaklarını kapatınız.
- Cihazın kontrol panelinde bulunan açma-kapatma (A) butonu ile cihaza enerji veriniz.
- Açma-kapatma butonuna basıldıktan sonra su alma işlemi başlayacaktır. Su alma tamamlandıktan sonra kazan ve boiler ısınmaya başlayacaktır. Isınmanın devam ettiğini kontrol panelindeki ısıtma devrede lambası (D) ile gözlemleyebilirsiniz. Isıtma tamamlanınca yıkama tankı (55-60°C) ulaştıktan sonra lamba sönecektir. Yıkama suyu ısınmadan yapılan yıkamalardan iyi bir sonuç alınamaz.
- Konveyör hız seçim anahtarı (B) ile yıkama hızını ayarlayınız.
- Yıkama başlatma butonuna (C) basarak yıkama işlemine başlayabilirsiniz.

2-) Makineyi Kapatma

- Cihaz ile işiniz bittiğinde cihazın kontrol panelinde bulunan açma kapama butonu ile cihazın kontrol panelinin enerjisini kesebilirsiniz.
- Cihazın su giriş musluğunu kapatınız.
- Cihaz ile işiniz bittiğinde enerji beslemesinin yapıldığı sigortayı kapatarak emniyetinizi alınız.

TEMİZLİK

Dış Kısımın Temizlenmesi

- Temizlik yapılırken cihaz elektrik aksamına su girmemesine özen gösteriniz.
- Cihazı yüksek basınçlı su ile yıkamayınız.
- Cihaz dış yüzeyini sabunlu suya batırılmış bir bez ile temizleyiniz.
- Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı özelliği bulunan deterjanlar, tel fırçalar kullanmayınız.

İç Kısımın Temizlenmesi

- Kapakları açın ve perdeleri çıkarıp perdeleri temizleyiniz.
- Kırıntı süzgeçlerini çıkartıp temizleyiniz.
- Yıkama kollarını çıkarın tıkanıklık var ise yıkama kollarını sudan geçirip temizleyiniz.
- Filtreleri ve filtre elemanlarını tank boşaltma tabanlarından çıkartın.
- Makine iç kısımlarını sünger ve fırçayla temizleyin. Gerekirse makine iç kısımlarını bir hortumla yıkayabilirsiniz.
- Pompa emiş bölümünün önündeki süzgeçleri bir fırçayla temizleyiniz.
- Süzgeç elemanlarını tekrar tank boşaltma tabanlarına yerleştiriniz.
- Yıkama kollarını tekrar yerleştiriniz ve perdeleri tekrar yerlerine takınız.



Cihazı açıp kapatmadan önce talimatları okuyunuz.

BAKIM VE ARIZA

- Bakım ve arıza yetkili servisler veya üretici firma tarafından görevlendirilen personeller tarafından yapılmalıdır.
- Bütün bağlantı ve tamir işlemlerinin Yetkili Servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi durumda cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

Problemler ve Çözümler

PROBLEM	ÇÖZÜM
Yıkama tankı ısınmıyor.	Cihaz ana beslemesinin yapıldığı sigortanın açık olduğundan emin olunuz. Cihaz açma kapatma butonun basılı olduğunu kontrol ediniz. Yıkama ve ön yıkama tankında su olup olmadığını kontrol ediniz. Cihaz açma ve kapatma butonu basılı ve ısıtma devrede lambası yanmasına rağmen su ısınmıyor ise <u>YETKİLİ SERVİS</u> ile irtibata geçiniz.
Redüktör motor sıkışma lambası yanıyor cihaz çalışmıyor.	Konveyörde sıkışma olmuştur. <u>YETKİLİ SERVİS</u> ile irtibata geçiniz.
Cihaza su dolumu olmuyor.	Cihaz su bağlantısının yapıldığı musluğun açık olduğunu kontrol ediniz. Cihaz açma kapatma butonun basılı olduğunu kontrol ediniz. Yukardaki koşullar sağlanmasına rağmen su almıyorsa <u>YETKİLİ SERVİS</u> ile irtibata geçiniz.
Yıkama esnasında kurutma fan lambası yanmıyor.	Kurutma fanının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Fan çalışıyorsa lamba arızalıdır lambanın değişmesi gerekmektedir. Fan çalışmıyorsa <u>YETKİLİ SERVİS</u> ile irtibata geçiniz.
Cihaz sürekli su almaya devam ediyor.	Cihaz su seviye ölçüm sistemi ile ilgili sorun vardır. <u>YETKİLİ SERVİS</u> ile irtibata geçiniz.
Cihaz start butonuna basılmasına rağmen çalışmıyor.	Cihaz ana beslemesinin yapıldığı sigortanın açık olduğundan emin olunuz. Cihaz açma kapatma butonun basılı olduğunu kontrol ediniz. Cihaz kapaklarının kapalı olduğundan emin olunuz. Yukardaki koşullar sağlanmasına rağmen su almıyorsa <u>YETKİLİ SERVİS</u> ile irtibata geçiniz.



NOT

Lütfen arıza anında yetkili servise başvurunuz.

KALICI RİSKLER

Makine tasarım açısından veya yeterli koruma cihazlarının kurulması ile ortadan kaldırılamayan bazı risklere sahiptir. Müşterinin tam bilgilendirilmesi için kalıcı riskler aşağıda belirtilmiştir. Bu riskler dahilinde yapılması bu nedenle kesinlikle yasaktır.

KALICI RİSKLER	AÇIKLAMA
Kayma ve Düşme	Teknisyen zeminde bulunan kir ve su yüzünden kayıp düşebilir.
Yanıklar	Teknisyenin bilinçli veya bilinçsizce sıcak yüzey uyarısı olan yere dokunması ve eldivensiz tepsileri almaya çalışması sonucu gerçekleşir.
Elektrik Çarpması	Elektriği kesmeden bakım yapılması ve ürünün ıslak zemine konulmasından dolayı gerçekleşir.
Kimyasal	Yeterli önlem almadan kimyasal maddelerle temas edilmesi sonucu oluşur. Bu durumu önlemek için ürünlerin güvenlik kartları ve etiketleri okunmalıdır. (Kimyasal madde: Deterjan, parlatıcı vb.)

MAKİNEİN GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK BAKIMLARI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

GÜNLÜK

- 1) Makinenin ve etrafın genel temizliğinin yapılması gerekmektedir.

AYLIK

- 1) Cihazların parçaları kontrol edilmeli, gevşeyen ve deforme olanlar sıkılmalı veya değiştirilmelidir.

YILLIK

- 1) Kırılma ve deforme için mekanik kısımlar kontrol edilmelidir.
- 2) Etiket ve sembollerin okunurluğu kontrol edilmelidir.
- 3) Bağlantı kablosu ve fişi eziklik, çürüme, kopma vb. şeyler için kontrol edilmelidir.


GARANTİ KOŞULLARI

- Sanayi bakanlığının tüketici haklarını koruma kanunu ve Türk ticaret kanunu içeriklerine göre endüstriyel ürünler kapsamında satılan ürünler özel bir sözleşmeye tabi olmadığı hallerde firmamız tarafından 1(bir) yıl garantili olup, garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar,
- Garanti ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı, işçilik ve montaj hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar, garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.
- Garanti şartlarının geçerli olabilmesi için, parçanın takıldığı ürünün kullanım kılavuzlarında belirtilen yıllık veya aylık vs. bakımlarını yaptırmış olması ve bakım sonrası düzenlenen servis bilgi formunu muhafaza ederek istendiğinde ibraz etmesi gereklidir.
- Parça garanti taleplerinde önceden değişmiş olan ilgili parça ile ilgili değişim evrakının ibrazı gereklidir.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için ücretli periyodik bakımlarının yetkili servislere yaptırılması ve bakım ile ilgili servis bilgi formlarının muhafazası ve istendiğinde ibrazı gereklidir.
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir, ürünün tamir süresi en fazla 30(otuz) iş günüdür, bu süre; ürünün servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda ürünün satıcısı, imalatçısına veya ithalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Ürünün sanayi bakanlığı tarafından yayınlanan “garanti belgesi uygulama esaslarına dair yönetmelik” uyarınca endüstriyel ürünlerde garanti belgesi ürünün alış faturasıdır.
- Ürün parçalarının garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, gerekli değişim ve onarım firmamız yetkili servisleri tarafından işçilik ve değiştirilen parça ücreti alınmaksızın arızalı parça bedelsiz değiştirilir.


GARANTİ DIŐI DURUMLAR

- Ürünün üretici tarafından belirtilmiş olan amacına, standartlarına veya kapasitesinin üzerinde kullanılması durumunda,
- Ürünün montaj yeri, ürünün sürekli ve sağlıklı çalışmasına uygun olmaması halinde (gerekli havalandırma vs.) zeminin uygun ve düz bir platform olmaması, uygun evsafa ve çapta kablo kullanılmaması, uygun olmayan elektrik voltajı, topraklamanın uygun olmaması durumunda,
- Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışsa,
- Arıza uygunsuz, kötü ve dikkatsiz kullanımdan kaynaklanmışsa,
- Arıza şebeke elektriğindeki dalgalanma, yıldırım düşmesi, şimşek, yangın, su basması, deprem ve benzeri doğal afetler sebep olmuşsa,
- Yetkili servis dışındaki üreticinin öngördüğü teknik bilgi, özel alet ve ekipman ile takılmayan veya başka herhangi biri tarafından bakım ve onarım yapılmışsa,
- Servis talep ederken, ürünün montaj-start evrakı veya alım faturasının ibraz edilmemesi,
- Montaj, start veya bakım evraklarında ürün bilgileri tahrip edilmiş veya değiştirilmişse,
- Ürünün ücretli yıllık bakımları veya servis anlaşmalı periyodik bakımlarının yetkili servislere zamanında yaptırılmamışsa,
- Orijinal olmayan yedek parçalar kullanılmışsa
- Garanti kapsamında ve garanti süresi içerisinde yetkili servislerimize bildirilmiş olan fakat bu süre içerisinde giderilmeyen arızalar giderilinceye kadar zaman aşımı durur ve sadece bu arıza için garanti süresi devam eder, bu durumda onarım yapan yetkili servisimiz arızanın giderildiği veya arıza bulunmadığına dair yazılı raporuna müteakiben sadece bu arızadan dolayı uzatılmış olan garanti süresi her halükârda 3 ay içinde son bulur,
- Zamanla aşınması muhtemel parçalar fan, fan motoru, conta, kapı kolu ve mekanizması, ürün ayar düğmeleri, serigrafi ürün etiketi, kapı menteşeleri, termostat, kablo, rezistans vb. parçalar ücreti mukabilinde onarılır veya değiştirilir.
- Gereksiz yere zaman kaybı, zarar, gelir kaybı, ürünün arızalı yerden alınıp başka bir yere götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün bakımsızlıktan kaynaklı arızaları da garanti kapsamı dışındadır,
- Arıza tespitinde ve giderilmesinde izlenecek metotlar tamamen MUTAŞ teknik servis müdürlüğü tarafından belirlenir ve arıza içeriği tespitlerinde servis beyanı esas alınır.
- Ürünlerin sıvı teması ile tespitinde kesinlikle garanti harici işlem uygulanır.

ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

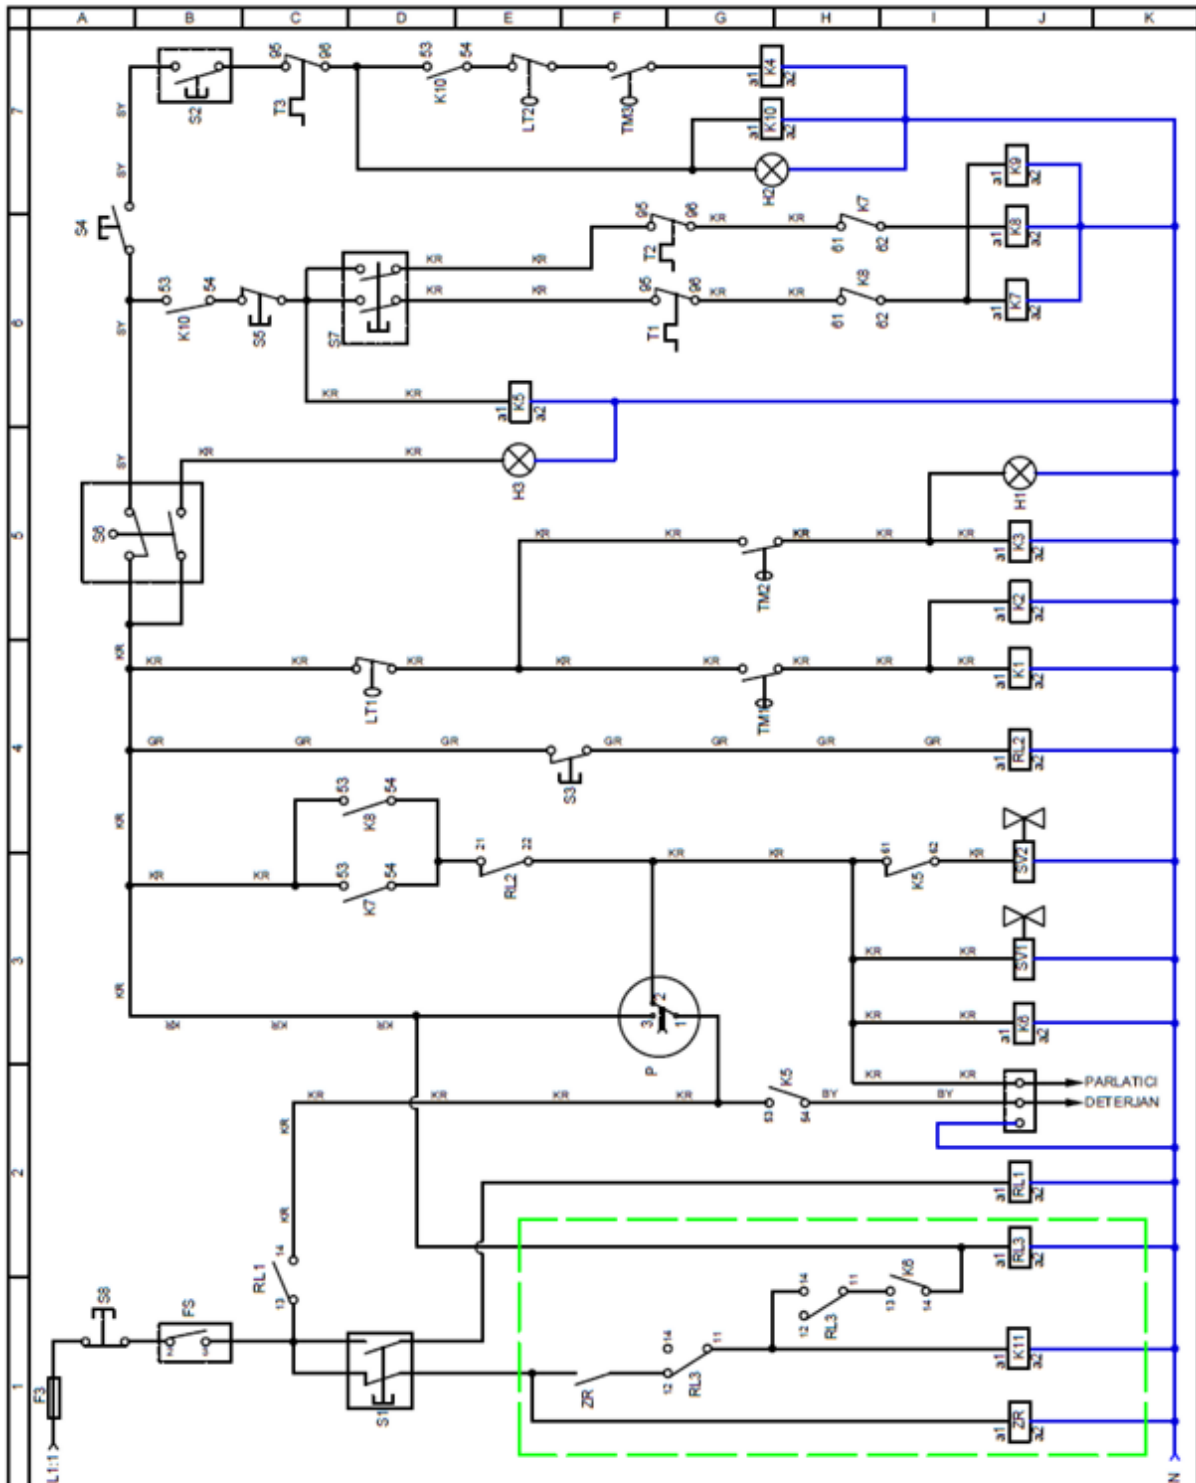

Drawn By : ABBAS POLAT	DRAWING NAME	PAGE	1/3
Controlled By :	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	REVISION NO	01
Approved By :		REV. DATE	14 / 06 / 2021
		FOR THE MODEL MARKED BELOW	
		VBY1500	

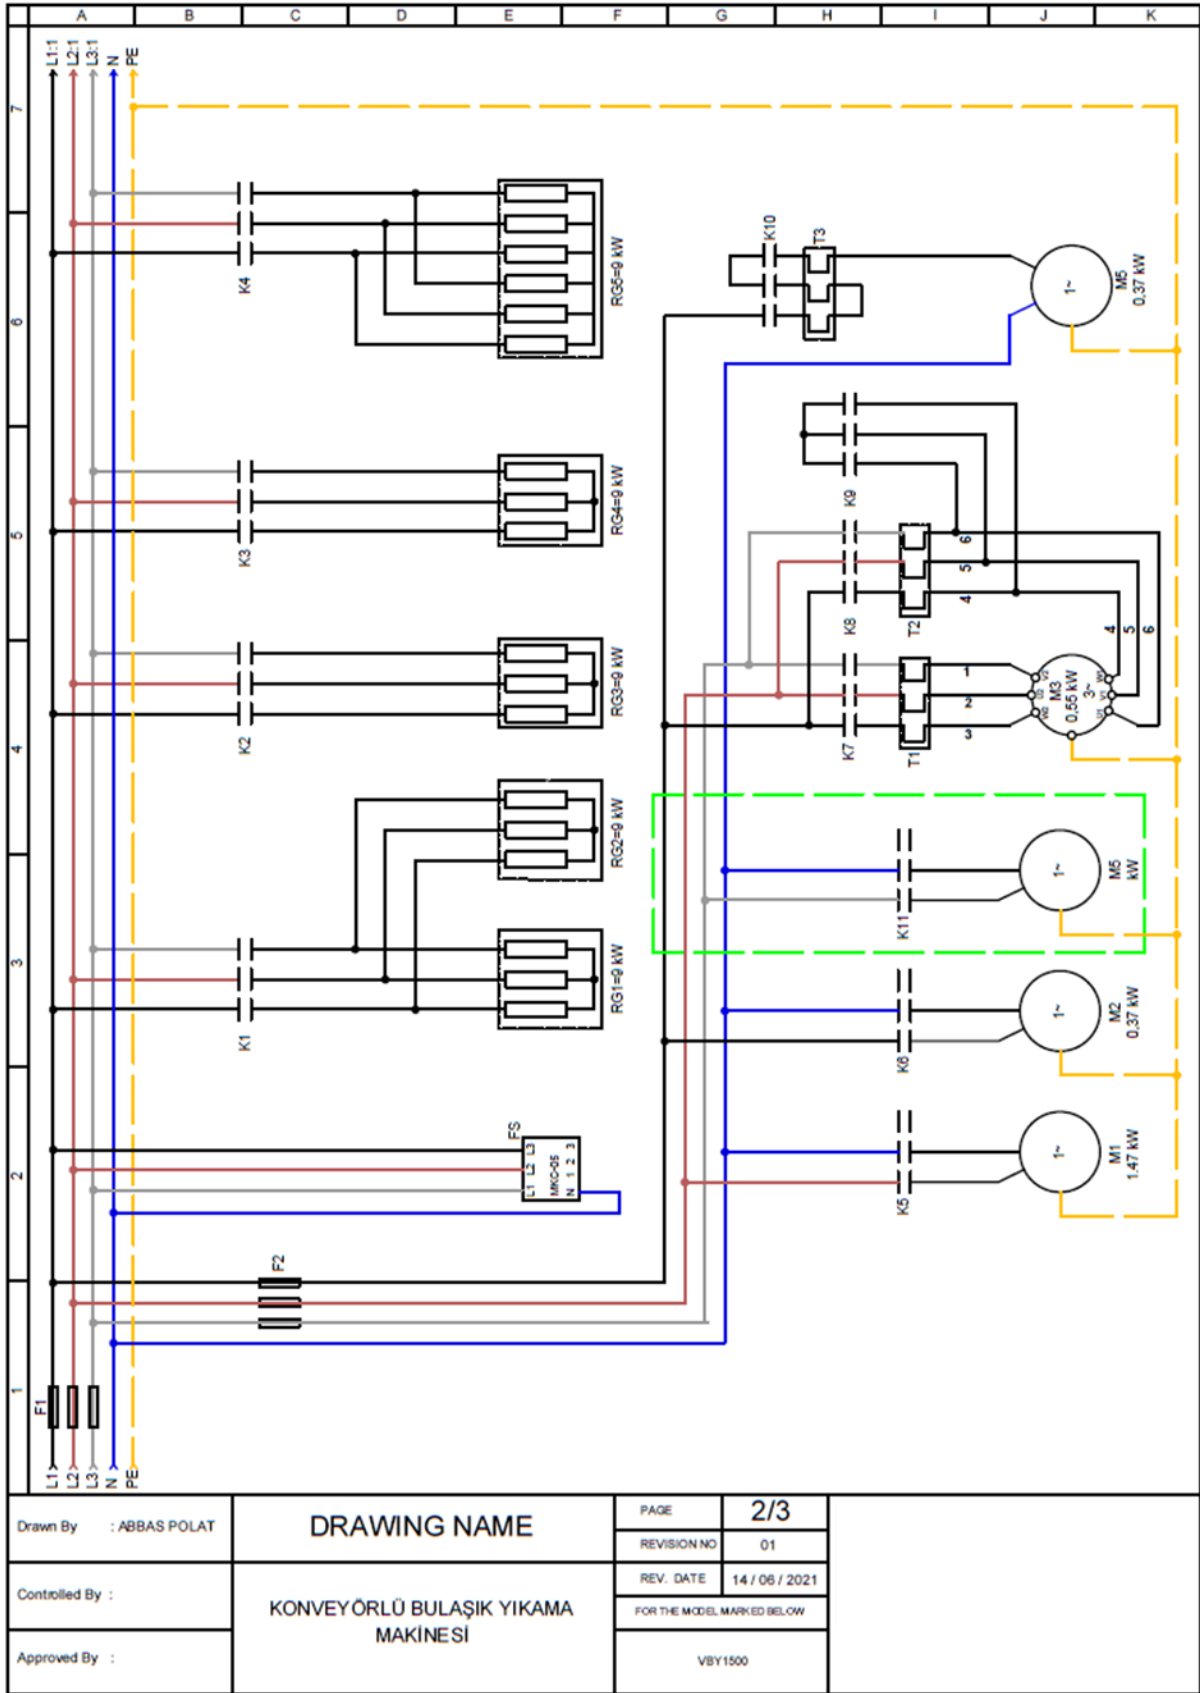

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7	6	5	4	3	2	1				
						RG1: 9 kW BOİLER REZİSTANSI RG2: 9 kW BOİLER REZİSTANSI RG3: 9 kW BOİLER REZİSTANSI RG4: 9 kW TANK REZİSTANSI RG5: 9 kW KURUTMA REZİSTANSI M1: 1,47 kW YIKAMA POMPASI M2: 0,37 kW DURULAMA POMPASI M3: 0,55 kW REDÜKTÖR MOTORU M4: 0,37 kW KURUTMA MOTORU M5: TAHLİYE POMPASI T1: 3RU2116-1CB0 REDÜKTÖR MOTOR TERMİĞİ T2: 3RU2116-1CB0 REDÜKTÖR MOTOR TERMİĞİ T3: 3RU2116-1CB0 KURUTMA MOTOR TERMİĞİ FS: MKC-05 FAZ SİRALAMA RÖLESİ F1: 100 A ANA GİRİŞ SİGORTASI F2: 16 A MOTOR-POMPA SİGORTASI F3: 6 A KUMANDA SİGORTASI K1: 3RT2028 BOİLER REZİSTANSI KONTAKTÖRÜ K2: 3RT2026 BOİLER REZİSTANSI KONTAKTÖRÜ K3: 3RT2026 TANK REZİSTANSI KONTAKTÖRÜ K4: 3RT2026 KURUTMA REZİSTANSI KONTAKTÖRÜ K5: 3RT2015-1AP02 YIKAMA POMPASI KONTAKTÖRÜ K6: 3RT2015-1AP01 DURULAMA POMPASI KONTAKTÖRÜ K7: 3RT2015-1AP01 REDÜKTÖR MOTOR YÜKSEK HIZ KONTAKTÖRÜ				
						K8: 3RT2015-1AP01 REDÜKTÖR MOTOR DÜŞÜK HIZ KONTAKTÖRÜ K9: 3RT2015-1AP01 REDÜKTÖR MOTOR ŞONT KONTAKTÖRÜ K10: 3RT2015-1AP01 KURUTMA MOTOR KONTAKTÖRÜ K11: TAHLİYE POMPASI KONTAKTÖRÜ S1: AÇ-KAPA BUTONU S2: YIKAMA-KURUTMA BAŞLATMA BUTONU S3: DURULAMA SVİCİ S4: KAPAK SVİCİ S4-1: KAPAK SVİCİ S5: TEZGAH SVİCİ S6: REDÜKTÖR SVİCİ S7: REDÜKTÖR MOTOR HIZ SEÇİM ANAHATARI RL1: KUMANDA RÖLESİ RL2: DURULAMA RÖLESİ RL3: TAHLİYE RÖLESİ ZR: TAHLİYE ZAMAN RÖLESİ P1: ÖN YIKAMA TANKI PROSESTATI P2: YIKAMA TANKI PROSESTATI SV1: DURULAMA SELENOİD VALFİ SV2: YIKAMA SELENOİD VALFİ LT1: BOİLER EMNİYET TERMOSTATI LT2: KURUTMA EMNİYET TERMOSTATI TM1: BOİLER TERMOSTATI TM2: KAZAN TERMOSTATI TM3: KURUTMA TERMOSTATI H1: KAZAN ISI DEVREDE LAMBASI H2: KURUTMA FANİ DEVREDE LAMBASI H3: REDÜKTÖR MOTOR SIKIŞMA UYARI LAMBASI				
										KR: KIRMIZI BY: BEYAZ SY: SİYAH YŞ: YEŞİL GR: GRİ
Drawn By : ABBAS POLAT	DRAWING NAME					PAGE	3/3			
Controlled By :	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ					REVISION NO	01			
Approved By :						REV. DATE	14 / 06 / 2021			
						FOR THE MODEL MARKED BELOW				
						VBY1500				

YETKİLİ SERVİS START-UP SAYFASI

Start Up Sayfası

- Cihazınızın modeli, seri numarası cihaz üzerine yapıştırılmış “Teknik Veriler” etiketinde gösterilmiştir.
- Teknik bilgilerini etiket üzerinde ki cihaz modeline göre kitapçıktan seçiniz!

YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULMALIDIR!

FİRMA BİLGİLERİ	:
ÜRÜN	:
MODEL	:
SERİ NO	:
ÜRETİM TARİHİ	:
SERVİS KAŞE- İMZA	:
SERVİS PERSONELİ	:
İRTİBAT İÇİN	
TEL	: 0312 837 76 72
FAX	: 0312 837 73 38
E-MAIL	: teknikservis@vitalmutfak.com

İLETİŞİM

**MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZ**

ADRES: Plevne Cad. No:40 Gülveren / ANKARA

TEL: (0312) 363 99 33 FAX: (0312) 363 94 92

Web: www.vitalmutfak.com E-Mail: info@vitalmutfak.com

**MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FABRİKA**

ADRES: Taşpınar Mahallesi Küme Evleri No:154/A 06760

Çubuk / ANKARA-TURKEY

TEL: (0312) 837 76 72 FAX: (0312) 837 73 38

Web: www.vitalmutfak.com

E-Mail: info@vitalmutfak.com

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

**Size en yakın MUTAŞ/VİTAL Yetkili Servis'i öğrenmek için,
yukarıdaki irtibat numaralarına başvurabilirsiniz.**

info@vitalmutfak.com

